Panasonic

取扱説明書

保管用

白埶灯ダウンライト(一般屋内用)

品番 NDS35306S·NDS35306B·NDS35312W

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


危険

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。

火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には、使用できません。





⚠ 警告

- ●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしない。 火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具の取りつけ部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線などの設備に触れないように施工する。
 火災の原因となります。
- ●天井埋込専用です。壁取つけや天井直づけ及び傾斜天井への取つけはしない。 火災・落下の原因となります。
- ●リード線、コネクターが器具に接触しないように施工する。火災の原因となります。
- ●器具と被照射面は、50 cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。
- ●器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。 指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。



∧ 注意

- ●一般屋内用器具です。直接日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。 火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビ・反射板の変色およびはがれの原因となります。
- ●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所では使用しない。
 火災・感電・落下・サビ・反射板の変色およびはがれの原因となります。
- ●周囲温度は、5~35°C以外では使用しない。 火災またはランプ短寿命の原因となります。
- ●振動のある場所では使用しない。 火災・感電・落下・取りつけ面のスキマおよび変形の原因となります。

施工上のご注意

●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取つけてください。 サビや変色の原因となります。

各部のなまえと取りつけ方

1. 取付け前の確認をする

不備がありますと器具落下の原因となります。 器具質量0.31kgに十分耐えるよう、取付部の 強度を確保する。

2. 天井に φ75 😘 mmの埋込穴をあける

注) 石膏ボード等のやわらかい天井へ取りつける場合は、天井材料被損の恐れがある為、 **477**tgmmの埋込穴をあける。

77

3. 枠をはずす

・枠を上に押し上げて灯具からはずす。

4. ソケットカバーをはずす

・ソケットカバー凸部が本体突起部 (短) 位置にくるまで回転させソケットカバーを引き抜く。






不備がありますと火災・落下の原因となります。 ランプ(別梱)を確実に取りつける
 ・ランプをソケットに確実に締付けてください。

6. ソケットカバーを取りつける


・ソケットカバーの凸部と本体突起部(短)を合わせはめ込み、突起部(長)の位置にカチッと音がなるまで右に回し、取りつける。 不備がありますと火災の原因となります。

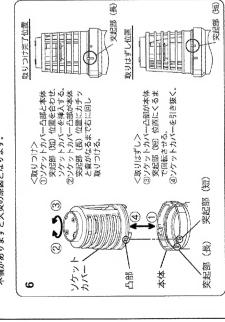

ロックウール等のやわらかい天井には取付けない。 天井材損傷・器具落下の原因となります。

| 障害物があると施工できません

180mm

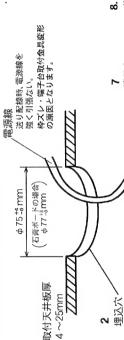

適合電線 Φ1.5 Φ2.0 確実に 差し込む・ 10~14mn (電源側)-・電源線を端子台に確実に差し込む。 ・端子台の送り容量は15Aです。 7. 電源線を端子台に接続する 火災・懸電の原因となります。

容量オーバーした場合、 接続が不完全な場合、

8. 枠を天井に取りつける

端子台

(送り側)-


注)枠の取りつけは灯具部をはずした状態で行ってください。 注)ダウントランスのある方向と結束バンドの方向を合わせ、 コネクタが灯具部と接触しないようにする。

・取付パネを矢印方向へ縮めて埋込穴に押し込む。

9.灯具部を取りつける

・反射板を持ち本体をまっすぐ押し上げ、枠に固定する。 不備がありますと落下の原因となります。

注) 灯鳥部の取りつけは、必ず消が状態で行ってください。 点が状態で行うと、衝撃・振動によりランブ短寿命・破損の原因となります。

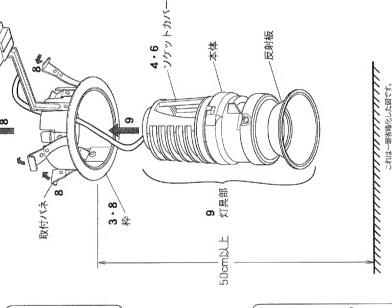




・ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

関するご注意

- ●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換はしない。 火災・感電・落下の原因となります。
- ●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。 火災・感電の原因となります。
- ●布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- ●器具と照射物・照射面との距離は、50cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。



- ●器具を温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)の近くや湿気を発生する場所では使用しない。 火災の原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検、交換してください。
 - ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。

保証について

1:保証について この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。

ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。 2:保証書について

3:補修用性能部品の 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。 保有期間

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

汪烹

必ず電源を切って行ってください。 感電・やけどの原因となります

〈器具の清掃について〉 ●汚れを落とす場合は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取り、

乾いた布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。

変色・変質・強度低下による破損の原因となります。 ●器具表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。

〈ランプ交換について〉 〈照射方向の調整について〉

●照射方向の調整は裏面を参照してください。

指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

| 適合ランプ(指定) | おすすめの交換ランプ |
|-------------|-------------------|
| φ50ダイクール電球 | JDR110V40WKN/5E11 |
| 4 0 Wまで | JDR110V40WKM/5E11 |
| (E 1 1 口金) | JDR110V40WKW/5E11 |

♪ 注意

点灯中や消灯直後はランプや その周りにさわらないこと。 やけどの原因となります。

ランプ交換方法

- ①右図のように直下照射方向で枠を押さえながら、 反射板を引き下げる。
- ②ソケットカバーを左に回し、本体から取りはずす。
- ③ランプを交換する。
 - 注) ランプは素手で触らないでください。
- ④ソケットカバーの凸部と本体突起部(短)を合わせ はめ込み、突起部(長)の位置にカチッと音が なるまで右に回し、取りつける。
- ⑤反射板をまっすぐ押し上げ枠に固定する。
 - 注) 反射板の取りつけは、必ず消灯状態で 行ってください。

点灯状態で行うと、衝撃・振動により ランプ短寿命・破損の原因となります。

⑥照射方向を調節する。 (裏面参照)

不備がありますと火災、感電・落下の原因となります。

